

BEDIENINGSPANEEL

Digitaal display.

Op het display zijn ook een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

Instelknop.

Gebruik deze toets om de kookduur, de tijd of het gewicht in te stellen.

Grilltoets.

Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.

Heteluchttoets.

Gebruik deze toets om de heteluchtfunctie te kiezen en de temperatuur in te stellen.

Vermogentoets.

Met deze toets kunt u het vermogen van de magnetron instellen.

Gewicht / persoonlijke voorkeuren toetsen.

Gebruik deze om het gewicht of uw persoonlijke instelling aan te passen.

Auto Steam toets.

Gebruik deze om snel te verwarmen en automatisch voedsel te laten sudderen.

Jet Start toets.

Gebruik deze toets om het bereidingsproces te starten of de Jet Start functie op te roepen



Kloktoets.

Deze dient gebruikt te worden om de 24-uurs of de tijd in te stellen.



Handmatige crisptoets.

Gebruiken bij het koken met de crisplaat.



Quick Heat toets

Gebruik deze toets om de ovenruimte snel op te warmen.



Rapid defrost-toets.

Gebruik deze toets om het type voedsel te selecteren dat moet worden ontdooid.



Auto Reheat toets.

Gebruik deze om kant-en-klare maaltijden opnieuw te verwarmen. De oven start automatisch wanneer u deze toets indrukt.



Auto Crisp toets.

Hoe een van de twee voedselklassen te selecteren.



Stoptoets.

Gebruik deze toets om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.



Draaiplateautoets.

Met deze toets schakelt u het draaiplateau in / uit.

JET START FUNCTIE

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.

Druk hierop om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd toenemen met 30 seconden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.

HANDMATIG ONTDOOIEN


Deze functie wordt gebruikt om voedsel te ontdooien dat geen deel uitmaakt van de Rapid defrost-functie.

Volg voorhandmatig ontdooien de procedure in "Magnetronfunctie" en kies 160 W.

Raadpleeg uw kookboek voor nader advies.

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is

DISPLAY-INDICATORS

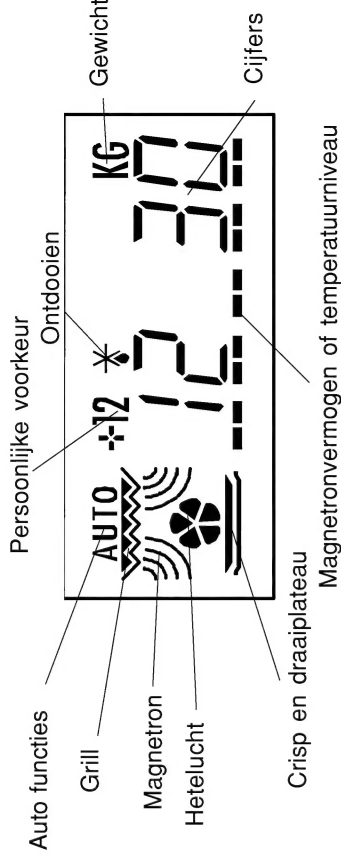

WELK VERMOGEN KIEST U

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE


Niveau	Te gebruiken voor:
JET	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
850/750 W	Bereiden van groenten, vis, vlees enz.
650 W	Bereiding van gerechten die niet geroerd mogen worden.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten, en het afmaken overgerechten.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels.
160 W	* Ontdooien.
90 W	Zacht laten worden van boter, kaas en ijs.
0 W	De nagaartijd instellen.

MAGNETRON & GRILL

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Grote stukken vlees
160 - 350 W	Vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Gratins

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Cake, brood, geroosterd vlees
160 - 350 W	Gebakken vis, gegratineerde vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Grote kippen, groenten, met name ongeschilde aardappelen, gratins.

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE



RAADPLEEG UW HANDLEIDING VOOR BIJZONDERHEDEN OVER HET GEBRUIK

GRILL

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Kaastoast & warme sandwich
- Worstjes
- Grillspit
- Pommes Duchesse
- Gegratineerd fruit

MAGNETRON- EN GRILLFUNCTIE

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Gegratineerde aardappelen
- Gegratineerde vis
- Kip in stukken
- Lasagna
- Gevulde groenten

RAPID DEFROST

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdooien. De Rapid defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdooien van voedsel dat behoort tot de 5 onderstaande categorieën. Gebruik handmatig ontdooien voor ander voedsel of gewichten die niet genoemd worden.

1

VLEES

(100 g - 2 kg)

2

GEVOGELTE

(100 g - 3 kg)

3

VIS

(100 g - 2 kg)

4

GROENTEN

(100 g - 2 kg)

5

BROOD

(100 g - 2 kg)

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzingen" voor nauwkeurigere instructies over het gebruik van deze functie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

LET OP

1. **Druk op de Rapid defrost-toets** om het voedsel te selecteren dat u wilt ontdooien. Druk nogmaals op de toets om het geselecteerde voedsel te veranderen.

2. **Druk op de gewichttoetsen** om het gewicht van het voedsel in te voeren.
— Het gewicht van het voedsel wordt weergegeven op het display.

3. **Druk op de Jet Start-toets** om de oven te starten.

4. **Halverwege** het ontdooiproces **STOPT** de oven en wordt "TURN FOOD" (VOEDSEL OMDRAAIEN) weergegeven:
— Open de deur.
— Draai het voedsel om.
— Sluit de deur en start opnieuw door op de Jet Start toets te drukken.

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



RAADPLEEG UW HANDLEIDING VOOR BIJZONDERHEDEN OVER HET GEBRUIK

HETELUCHT

Gebruik deze functie bij bereiding van:

- Koekjes & meringues
- Biscuitgebak
- Broodjes
- Soufflé
- Geroosterd vlees
- Geroosterde kip

De bereiding wordt uitgevoerd bij een iets lagere temperatuur dan bij conventionele bereiding. Kies ongeveer 25°C lager dan bij conventioneel koken. Raadpleeg uw kookboek voor nadere informatie.

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

Gebruik deze functie bij bereiding van:

- Gebakken vis
- Geroosterd vlees
- Geroosterde kip
- Biscuitgebak
- Pudding

Bij gecombineerde bereiding zijn hogere temperaturen nodig. Kies ongeveer 25°C hoger dan bij conventioneel koken. Raadpleeg uw kookboek voor nadere informatie.

AUTO REHEAT

Gebruik deze functie voor het opwarmen:

- Gekoelde, al bereide porties
- Diepgevroren, al bereide porties
- Soepen

AUTO STEAM

Gebruik deze functie bij bereiding van:

- Groenten
- Aardappelen
- Knolgroenten
- Vis
- Rijst
- Pasta
- Stoofgerechten

CRISP

Gebruik deze functie bij bereiding van:

- Pizza
- Quiches & Hartige taarten
- Halve of kwart stukken kip
- Eieren & Spek
- Gebakken worstjes
- Fruitgebak
- Snacks

Plaats het voedsel direct op de crisplaat.

AUTO CRISP

Gebruik deze functie om uw voedsel in een stap van diepvries- tot serveertemperatuur te verwarmen.

Auto Crisp wordt alleen gebruikt voor kant-en-klaar diepvriesproducten. Plaats het voedsel op de crisplaat.



1 FROZEN PIZZA'S
(200 - 750 g)



2 BEVROREN FRANSE
FRITES
(250 - 600 g)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Nominaal vermogen	3000 W
Zekering	10A
MW uitgangsvermogen	1000 W
H x B x D	
Buitenafmetingen:	318 x 529 x 485
Ovenruimte:	205 x 335 x 370



4 619 694 35671